Retrouvez d'autres réalisations **sur www.liberon.fr**

Libéron - 39210 DOMBLANS - France
Informations, conseils, astuces... en ligne
✆ 03 84 35 00 50
@ www.liberon.fr

FI6151-09649/B RCS LONS B305 690 958

Des idées pour associer les teintes...

Champignon + Terre | Gris Gustavien + Indigo | Bleu Sarcelle + Terre | Rouge Fatal + Noir Graphite | Gris Gustavien + Argent Pur

Crème + Terre | Gris Nuée + Gris Cendré | Vert Camouflage + Terre | Rose Style + Noir Graphite | Soie Grège + Blanc Colombe

Crème + Argent Pur | Gris Nuée + Argent Pur | Vert de Gris + Argent Pur | Ballerine + Blanc Colombe | Blanc Albâtre + Argent Pur

EFFET

Patiné

Une patine faite de nuances, riches et profondes, pour un décor chic et élégant.

LIBÉRON

Matières à sensations

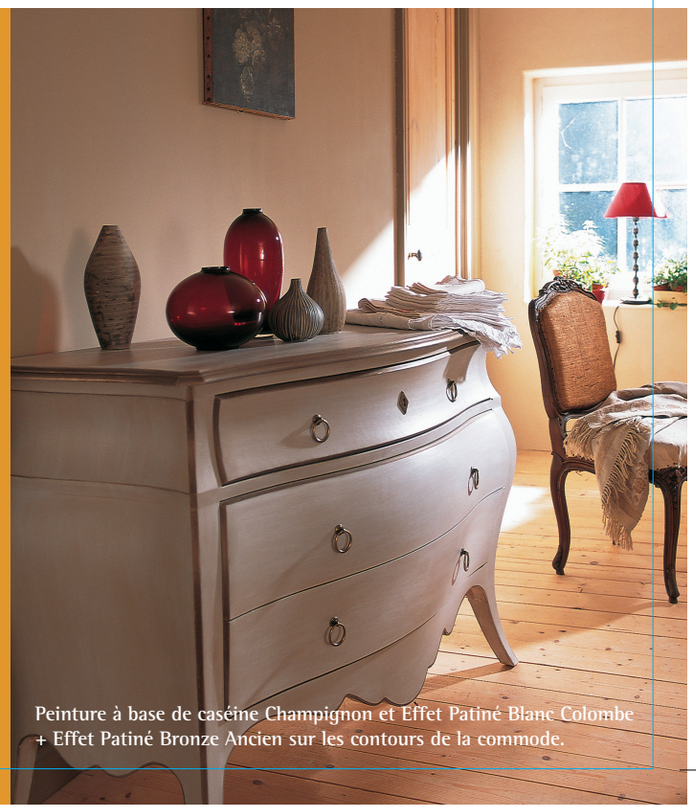

Peinture à base de caséine Champignon et Effet Patiné Blanc Colombe + Effet Patiné Bronze Ancien sur les contours de la commode.

EFFET Patiné

reproduit, avec élégance et raffinement, l'empreinte du temps sur la matière.

Vous avez besoin de :

Enduit de Préparation adapté au support

Peinture à base de caséine

Effet Patiné

+

Papier de verre grain 240
Pinceau Plat
Mini Chiffons de coton

Conseils & Astuces LIBÉRON

- Cet effet est idéal sur des meubles et objets aux formes galbées, moulurées.
- En cas de surplus d'Effet Patiné : n'attendez pas le séchage, essuyez délicatement avec une cire incolore.
- Pour superposer plusieurs teintes d'Effet Patiné, appliquez une 1ère couleur en touches. Laissez sécher puis appliquez la 2ème.
- Effet Patiné ne peut pas être protégé par un vernis ou une huile. Entretien : chiffon sec.

1

2

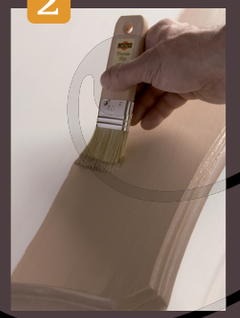

3

4

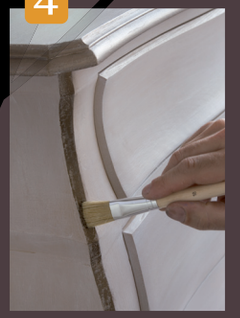

Mode d'emploi :

1 Sur un support propre, sec et légèrement poncé, appliquez l'Enduit de Préparation adapté. Laissez sécher 2h et égrenez au papier de verre grain 240.

2 Appliquez, avec un Pinceau Plat, une couche épaisse ou deux couches fines de Peinture à base de caséine, en prenant soin d'égrener entre chaque couche. Laissez sécher 4h.

3 **Pour une patine douce et naturelle :** appliquez une couche fine d'Effet Patiné avec un chiffon de coton.

4 **Pour une patine plus marquée :** Prélevez un peu de cire à l'aide du Pinceau Plat. Déchargez votre pinceau sur un carton afin de repartir la cire dans les poils et de ne pas en déposer trop sur le décor. Appliquez par petites touches successives sur les reliefs et creux.

Après séchage complet (2h), lustrez avec un chiffon de laine.

LIBÉRON